Owner's Guide
Guide de l'utilisateur
Guía del usuario

SU-XFQ005

Floor Stand for QUALIA 005

Thank you for purchasing this product.

For customers

This product should be installed only by qualified Sony service representatives, as it requires at least two people, special care, safety, and technique.

WARNING

If the safety precautions are not observed or the product is used incorrectly, it may result in serious injury or fire.

This instruction manual shows the correct handling of the product and important precautions necessary to prevent accidents. Be sure to read this manual thoroughly and use the product correctly. Keep this manual available for future reference.

For Sony dealers

Installation of a Display Unit requires two or more people, special care, and technique. When installing a Display Unit, refer to this manual carefully. Sony is not liable for any accidents or damages caused by incorrect installation or handling. Please instruct the customer to retain this manual for future use.

We recommend installing the Floor Stand a short distance away from the wall.

On Safety

Sony products are designed with safety in mind.
If the products are used incorrectly, however, it may result in a serious situation like fire, electric shock, the product toppling over, or the product dropping. Be sure to observe the precautions for safety to prevent such accidents.

For Customers

WARNING

If the following precautions are not observed, serious injury or death through fire, electric shock, the product toppling over, or the product dropping can result.

This product should only be installed by qualified Sony service representatives.

Installation by other, non-qualified persons may result in serious injury, as the Display Unit and the stand are very heavy.

Do not lean on or hang from the stand.

The stand may topple over and cause injury.

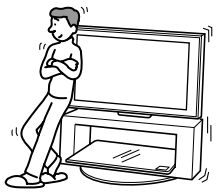

Be sure to take measures to prevent the Display Unit from toppling over.

If you fail to do so, the Display Unit may topple over and cause injury. Anchor the Display Unit to a wall, pillar, etc., to prevent it from toppling over.

Be sure to install the stand on a solid and level floor.

Do not install the Floor Stand so that it leans in one direction. If you do so, the Floor Stand may topple over or the Display Unit may fall. This may cause injury.
If you install the stand on a soft surface such as a mat or a carpet, lay a board over the designated location beforehand.

Do not use a cracked stand.

Do not use the Floor Stand if any cracks appear in it. The glass may break and cause injury.

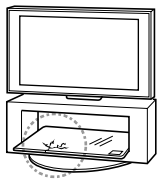

Cracked Stand

Do not lean on or hang from the Display Unit when it is attached to the Floor Stand.

The Floor Stand may topple over, or the Display Unit may fall and cause serious injury or death.

Do not climb on the stand or allow children between the shelf and the stand.

If children climb on the stand or allow children between the shelf and the stand, serious injury or death through the glass breaking, the stand toppling over, or the Display Unit dropping can result.

Do not cover the ventilation holes of the Display Unit.

If you cover the ventilation holes (with a cloth, etc.), heat build up inside may cause fire.

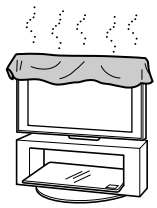

Do not move the stand with the Display Unit attached or with connected equipment inside.

If you move the stand with the Display Unit attached, it may hurt your back, or the stand may topple over and cause serious injury. Also, any connected equipment within may drop causing the glass to break or other property damage.

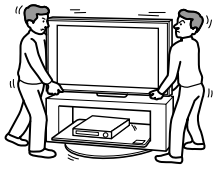

Notes on handling the stand

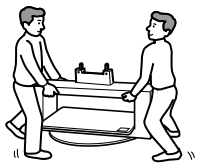

Forcible handling of the stand may result in serious injury. Remove the Display Unit and the connected equipment before handling the stand, and follow the notes below.

- Be sure to have at least two people handle the stand.
- Do not grab the glass part.
- Be careful not to pinch your hands or feet.

Do not allow the AC power cord or the display interface cable to be pinched.

Do not allow the AC power cord or the display interface cable to be pinched when you attach the Display Unit to the Floor Stand. If the AC power cord or the display interface cable is damaged, this may result in fire or electric shock.

Do not step on the stand.

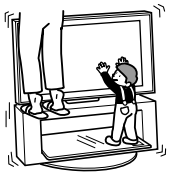

You may fall, or break the glass and cause injury.

Do not stumble over the AC power cord or the display interface cable.

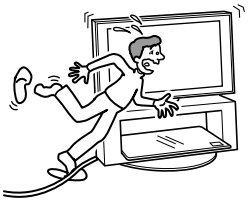

You may trip, or may cause the stand to topple over and cause injury. Bundle the cables according to the Operating Instructions to avoid stumbling on the cables.

Do not disassemble or modify the stand.

Do not pull out the screw that secures the glass shelf, or remove the glass. The connected equipment may drop, or the glass may break and cause injury or property damage.

CAUTION

If the following precautions are not observed, injury or property damage may occur.

Do not install any equipment other than the specified product.

This stand is designed for the use with the specified product only. If you install equipment other than specified, it may fall or break, and cause injury.

US

Be sure to secure the Display Unit.

Secure the Display Unit to the Floor Stand using the supplied screws. If the Display Unit is not installed securely, it may fall, or the stand may topple over, and cause injury.

Do not apply weight to the glass or subject it to any kind of impact.

Do not apply pressure to the glass when installing the Display Unit. Do not hit the glass with hard objects, such as a screwdriver, etc. The glass may break and cause injury.

Do not subject the glass to excessive shock.

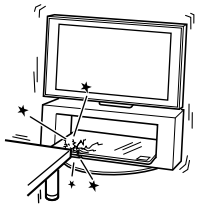

This stand is made of tempered glass, but care should be taken. If the glass breaks, glass fragments could cause injury, so observe the precautions below.

- Do not hit the glass or drop any objects that may break the glass. Avoid excessive shock.
- Do not scratch or poke the glass with sharp-pointed objects.
- Do not let hard objects such as a vacuum cleaner hit the edges of the glass.

Notes on installation

Install the stand on a solid and level floor. Be sure the stand is placed where it will not be deformed or inclined. To avoid this, observe the following precautions.

- Do not install the stand in a place subject to direct sunlight or near a heater.
- Do not install the stand in a hot or humid place, or outdoors.

Note on use

Cleaning

To keep the stand clean, occasionally wipe the stand with a dry soft cloth. Stubborn stains may be removed with a cloth slightly dampened with diluted detergent. Then wipe the area with a dry soft cloth. Do not use chemicals, such as thinner or benzine, as they damage the finish of the stand.

For Sony dealers

Be sure to thoroughly read the safety precautions described on the previous pages and pay special attention to safety during the installation, maintenance, checking, and repair of this product.

Be sure that two or more persons do the installation work.

Be sure that two or more persons install the Display Unit on the Floor Stand. If necessary, include another person to support the rear of the Display Unit. Do not attempt to install the stand by yourself. If you do so, it may lead to an accident or injury. Be sure to keep children away during the installation.

Be careful not to injure your hands or fingers during installation.

Be careful not to injure your hands or fingers when attaching the Display Unit to the Floor Stand.

Be sure to install the Display Unit securely by following the instructions.

Tighten the screws securely. If the Display Unit is not installed securely, it may fall and cause injury.

Check the parts

Name	Quantity
Floor Stand 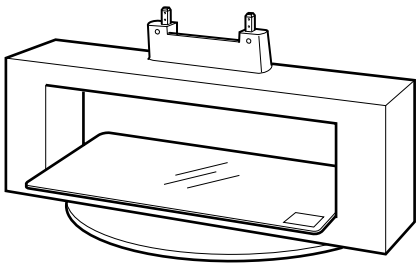	1
Display securing screw M5×L16	4
Anchor attachment	2
Cable cover 	1
Cable cover securing screw M4×L12	2

Be sure to have appropriate sized Phillips screwdrivers on hand for the various sized screws used for assembly.

Install the Display Unit

WARNING

A short circuit or an electric shock may result if the AC power cord is pinched under the footing of the stand or between other equipment.
If you stumble over the AC power cord or the display interface cable, the stand may topple over and cause injury.

Decide on the installation location and lay the stand down before installing the Display Unit.

Since the Display Unit is heavy, it is recommended that you decide on the installation location first, and then lay the Floor Stand down before installing the Display Unit.

Note

Do not drag the Floor Stand while it is on the floor. The rubber footings on the base of the Floor Stand may come off.

1 Attach the Display Unit to the Floor Stand.

Use the screw alignment holes on the rear of the Display Unit as guides. Gently lower the Display Unit to align the holes of the screws over the joints of the Floor Stand.

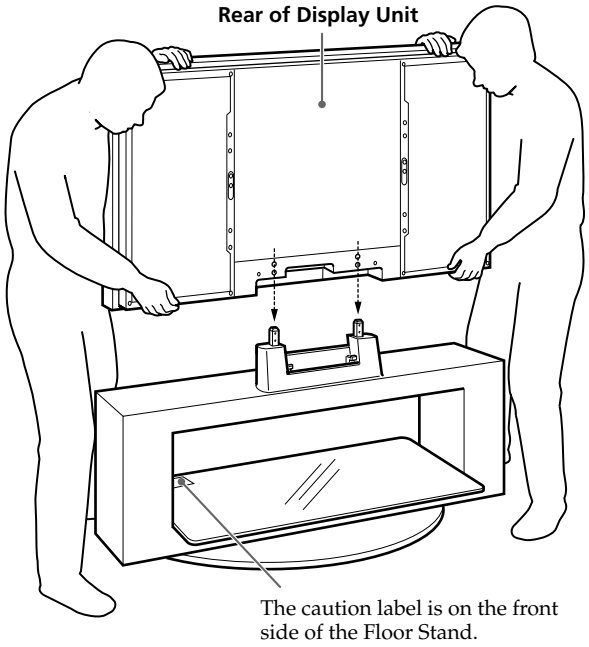

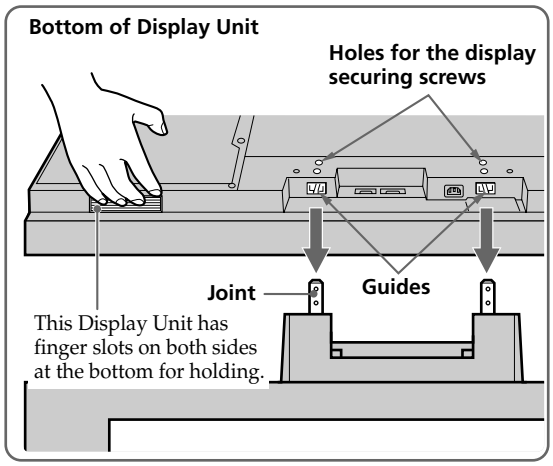
Bottom of Display Unit
Holes for the display securing screws
Joint
Guides
This Display Unit has finger slots on both sides at the bottom for holding.

Hint

There are finger slots located at the bottom of the Display Unit on both sides for holding. When attaching the Display Unit to the stand, use the slot to support the bottom and hold the top with your other hand.

US

2 Secure the Display Unit to the Floor Stand with the four display securing screws.

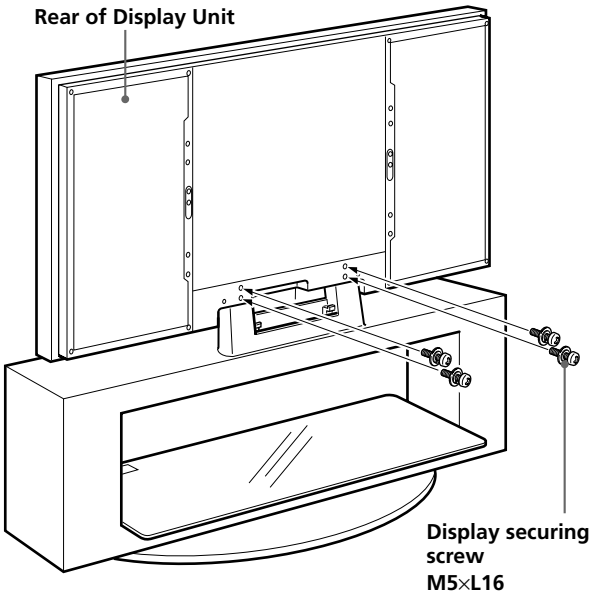

Note

When using an electric screwdriver, set the torque setting to about 1.5 N·m.

Bundle the cables

1 Connect the AC power cord and the display interface cable to the Display Unit.

Hint

See the Operating Instructions supplied with the Display Unit for details on connecting the AC power cord and the display interface cable.

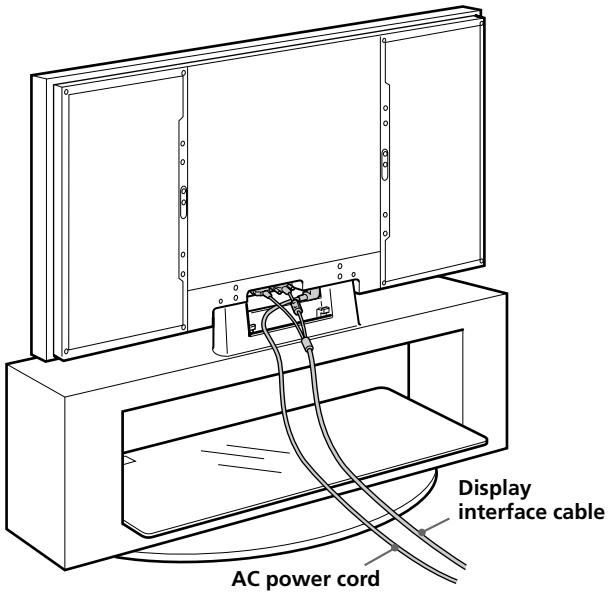

2 Bundle the AC power cord and the display interface cable.

❶ Do not forcefully pull on the cables. Leave some slack at the connected end as you thread the cables through the center hole on the stand. (Stand has two holes to thread the cables on the left and right sides.)

❷ Thread the cables through either the left or right side hole of the stand.

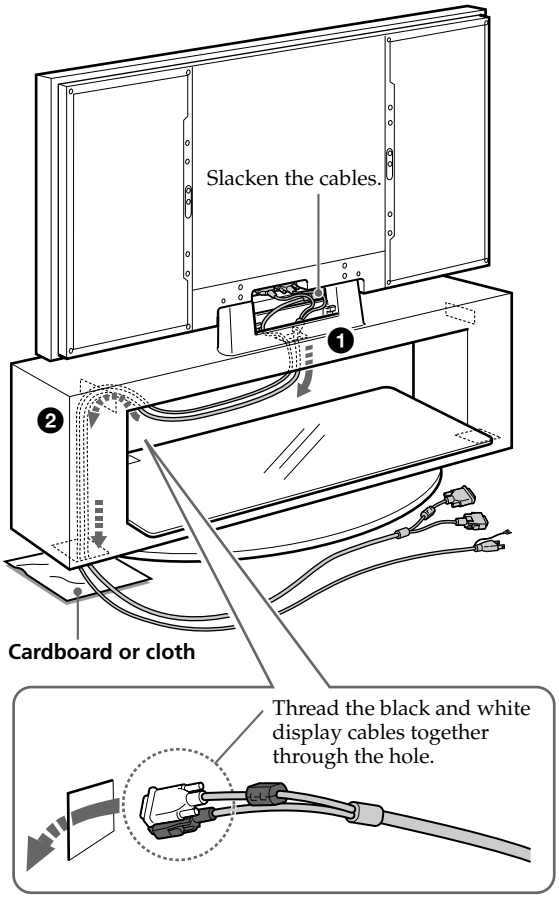

Note

Do not forcefully pull the cable through the hole as the metallic part of the connector may scratch the floor. To avoid any damages to your floor, cover the floor with a piece of thin cardboard or a cloth during the installation.

3 Attach the cable cover.

❶ Push any excess of cable inside the cable compartment, and slide the cable cover down until the four tabs of the cable cover snap into place.

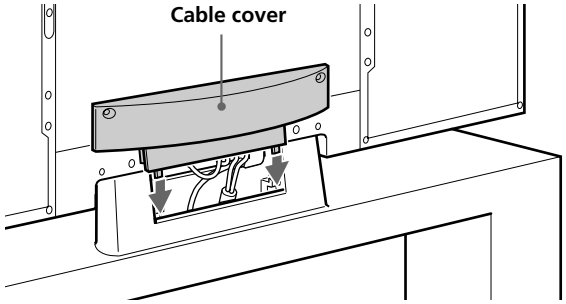

❷ Affix the cable cover with the two screws for the cable cover.

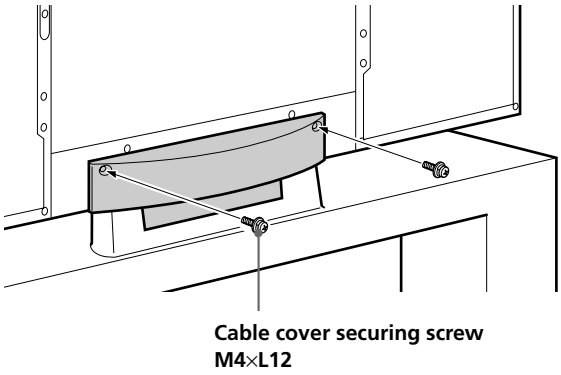

US

4 Use the cable clamps to hold the cables in place. Unsnap the clamps and thread the AC power cord and display interface cable as shown.

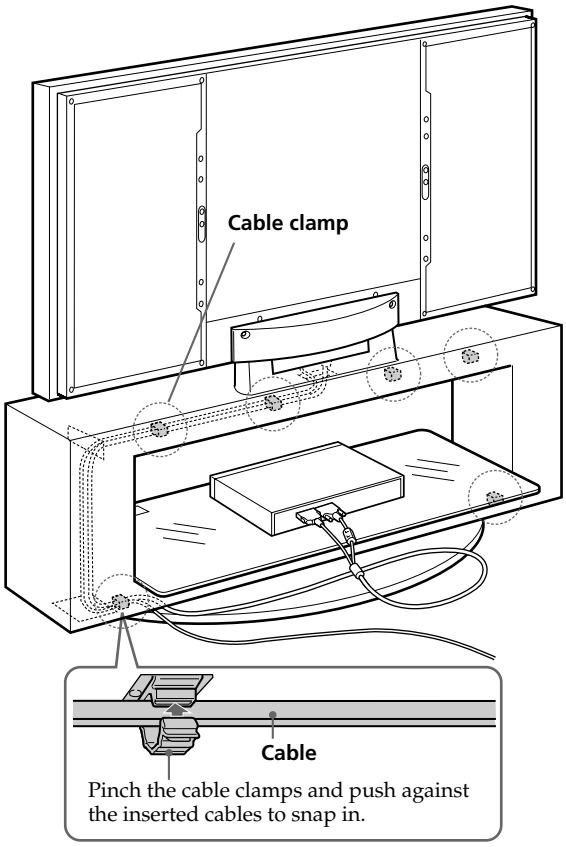

Safety measures to prevent toppling over

WARNING

Be sure to take measures to prevent the Display Unit from toppling over.
If you fail to do so, the Display Unit may topple over and cause injury. Anchor the Display Unit to a wall, pillar, etc., to prevent it from toppling over.

Prepare a commercially available strong rope or chain and wall anchor bracket beforehand.

1 Attach the two anchor attachments to the upper free screw holes on the rear of the Display Unit.

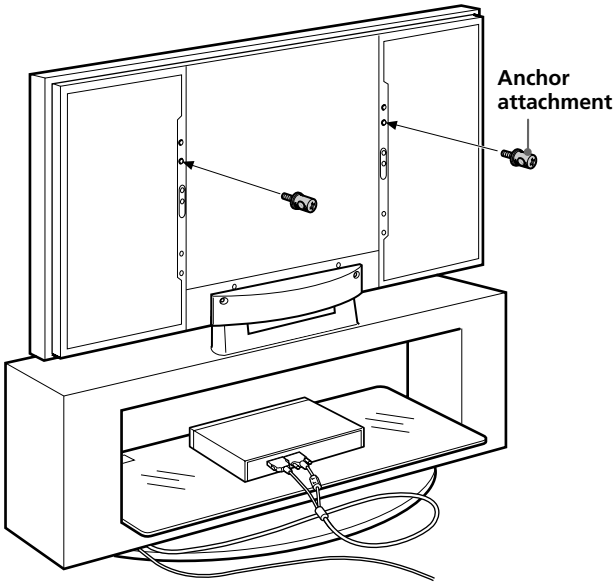

2 Secure the wall anchor bracket to a solid wall or pillar.

3 Thread the rope or chain through both holes of the anchor attachments and then tighten the other end of the rope or chain to the wall anchor bracket.

Side view

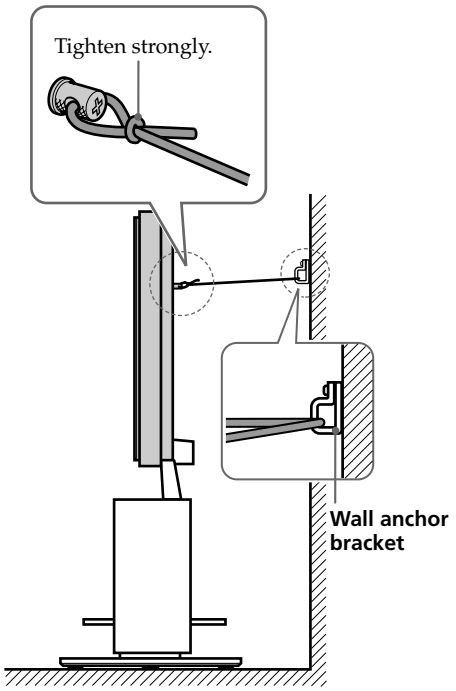

Top view

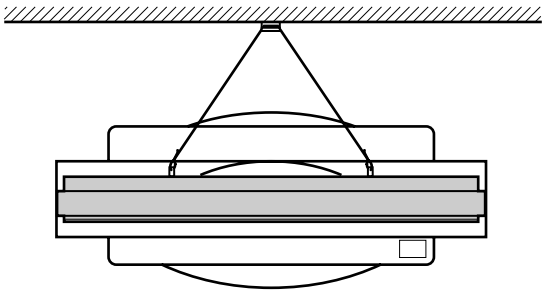

Stand specifications

Unit: mm (inches)
Weight: 58 kg (127 lb 14 oz)

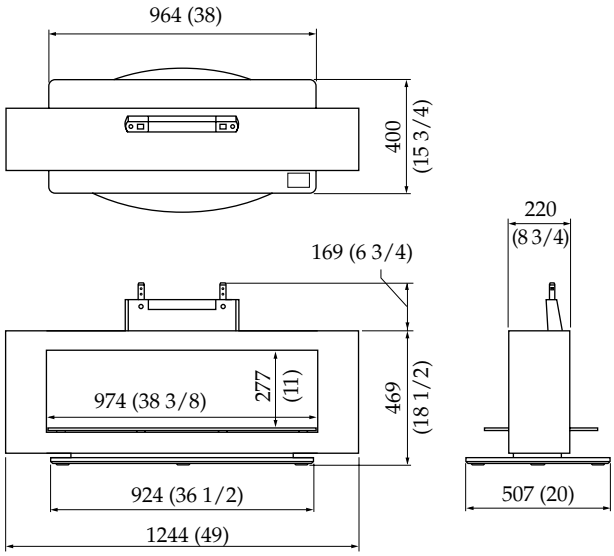

Note on carrying capacity

Do not place any equipment exceeding the maximum weight of 50 kg (110 lb 4 oz) on the glass shelf as it may break and cause injury.

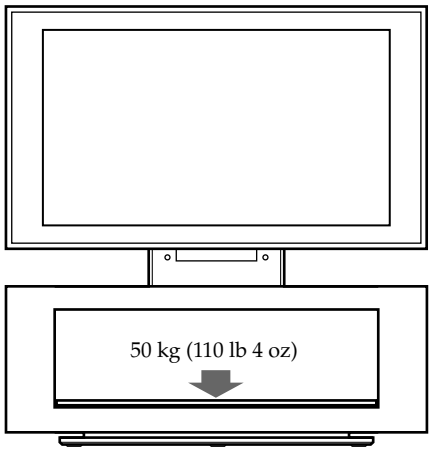

Design and specifications are subject to change without notice.

US

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition de ce produit.

À l’attention des clients

Ce produit doit être installé uniquement par des représentants du service technique Sony, car il exige la présence d’au moins deux personnes, une attention particulière, l’application de mesures de sécurité et des connaissances techniques.

FR

AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes de sécurité ou l’utilisation incorrecte de ce produit peut provoquer un incendie ou des blessures graves.

Ce mode d’emploi indique comment manipuler le produit correctement et contient des précautions essentielles à prendre pour éviter tout accident. Lisez attentivement ce mode d’emploi et veillez à utiliser le produit correctement. Conservez ce mode d’emploi pour toute référence ultérieure.

À l’attention des détaillants Sony

L’installation de l’écran nécessite au moins deux personnes spécialisées et une attention particulière. Lors de l’installation de l’écran, reportez-vous au présent mode d’emploi. Sony décline toute responsabilité en cas d’accident ou de dommages provoqués par une installation ou une utilisation incorrecte. Veuillez demander au client de bien vouloir conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

Nous vous recommandons d’installer ce support de plancher légèrement à l’écart du mur.

Sécurité

Les produits Sony sont conçus pour vous offrir le maximum de sécurité. Toutefois, si les produits sont utilisés de façon incorrecte, ils peuvent entraîner des blessures graves en provoquant un incendie ou une électrocution, ou la chute de l'appareil hors de son support. Veillez à observer les consignes de sécurité préconisées pour éviter de tels accidents.

À l'attention des clients

AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes suivantes peut être fatal ou entraîner des blessures graves en provoquant un incendie ou une électrocution, ou la chute de l'appareil hors de son support.

L'installation de ce produit ne doit être effectuée que par des représentants qualifiés du service technique Sony.

L'installation par d'autres personnes non qualifiées peut entraîner des blessures graves car l'écran et le support de plancher sont très lourds.

Ne vous appuyez pas et ne vous suspendez pas au support de plancher.

Le support de plancher pourrait basculer et causer des blessures.

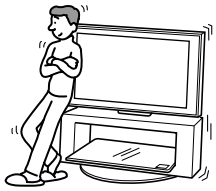

Prenez toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que l'écran ne bascule.

Dans le cas contraire, l'écran risque de tomber et de provoquer des blessures. Ancrez l'écran à un mur, un pilier etc., afin d'éviter qu'il ne bascule.

Veillez à installer le support de plancher sur une surface plane et solide.

Lors de l'installation du support de plancher, veillez à ce qu'il ne penche pas d'un côté. En pareil cas, le support de plancher risque de basculer ou l'écran risque de tomber. Ceci pourrait causer des blessures. Si vous installez le support de plancher sur une surface moelleuse comme un tapis ou une moquette, posez au préalable une plaque sur l'emplacement concerné.

N'utilisez pas de support de plancher fissuré.

N'utilisez pas le support de plancher si des fissures apparaissent. Le verre risque de se briser et de provoquer des blessures.

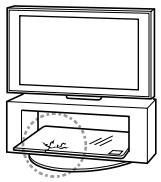

Support de plancher fissuré

Ne vous appuyez pas sur l'écran ou ne vous y suspendez pas lorsqu'il est installé sur le support de plancher.

Le support de plancher risque de basculer ou l'écran risque de tomber, ce qui peut causer des blessures graves, voire la mort.

Ne laissez pas les enfants escalader le support de plancher ou se glisser entre l'étagère et le support de plancher.

Dans le cas contraire, des blessures graves pourraient être occasionnées par le bris du verre, voire la mort, le support de plancher pourrait également basculer et l'écran tomber.

Ne bouchez pas les orifices de ventilation de l'écran.

Si vous couvrez les orifices de ventilation (avec du tissu ou un autre matériau), l'appareil pourrait surchauffer et provoquer un incendie.

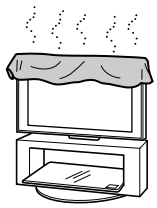

Ne déplacez pas le support de plancher lorsque l'écran se trouve dessus ou s'il contient des appareils raccordés.

Si vous déplacez le support de plancher avec l'écran dessus, vous risquez de vous blesser au dos ou le support de plancher risque de basculer et de provoquer des blessures graves. L'appareil raccordé qui se trouve dans le support de plancher risque également de tomber et de briser le verre ou de provoquer d'autres dommages matériels.

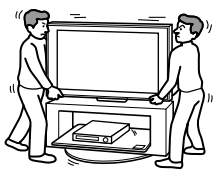

Remarques sur le maniement du support de plancher

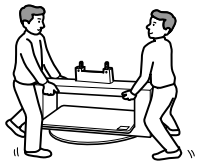

Si vous forcez pour déplacer le support de plancher, vous risquez de vous blesser gravement.
Retirez l'écran et les appareils raccordés avant de manipuler le support de plancher et suivez les remarques ci-dessous.

- Le support de plancher doit être porté au moins par deux personnes.
- Ne le transportez jamais en le tenant par la partie en verre.
- Faites attention de ne pas vous pincer les mains ou les pieds.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation CA ou le câble d'interface de l'écran ne soit pas coincé.

Veillez à ne pas coincer le cordon d'alimentation CA ou le câble d'interface de l'écran lorsque vous installez l'écran sur le support de plancher. Si le cordon d'alimentation CA ou le câble d'interface de l'écran est endommagé, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne montez pas sur le support de plancher.

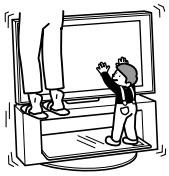

Vous risqueriez de tomber ou le verre risque de se briser et de provoquer des blessures.

Veillez à ne pas trébucher sur le cordon d'alimentation CA ou sur le câble d'interface de l'écran.

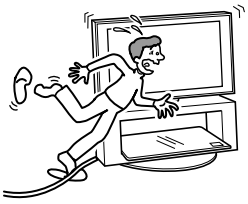

Vous risqueriez de tomber ou le support de plancher pourrait basculer et causer des blessures.
Regroupez les câbles conformément au Mode d'emploi afin d'éviter de trébucher dessus.

Ne démontez pas ou ne modifiez pas le support de plancher.

Ne retirez pas la vis qui maintient l'étagère en verre en place et ne retirez pas cette dernière. L'appareil raccordé risque de tomber ou le verre risque de se briser et de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

ATTENTION

Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

N'installez pas d'autre équipement que le produit spécifié.

Ce support de plancher est conçu pour être utilisé uniquement avec le produit spécifié. Si vous installez un autre équipement que celui spécifié, il risque de tomber ou de se briser et de causer des blessures.

Veillez à bien fixer l'écran.

Fixez l'écran au support de plancher à l'aide des vis fournies. Si l'écran n'est pas installé correctement, il risque de tomber ou le support de plancher risque de basculer et de provoquer des blessures.

Ne vous appuyez pas sur le verre et ne le soumettez pas à des chocs.

N'exercez pas de pression sur le verre lors de l'installation de l'écran. Ne cognez pas le verre avec des objets durs, tels qu'un tournevis, etc. Le verre risque de se briser et de provoquer des blessures.

FR

Ne soumettez pas le verre à un choc trop violent.

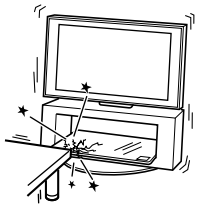

Même si ce support de plancher est en verre trempé, il est nécessaire de le manier avec précaution. Si le verre se rompt, les bris de verre peuvent provoquer des blessures. Respectez les consignes de sécurité ci-dessous.

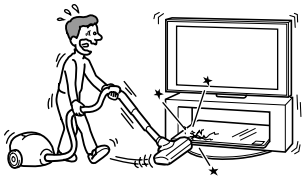

- Ne cognez pas le verre et ne laissez aucun objet tomber dessus car cela risque de briser le verre. Évitez les chocs violents.
- Ne rayez pas le verre et évitez de le heurter avec des objets pointus.
- Ne heurtez pas les bords du verre avec un objet lourd, tel un aspirateur.

Remarques à propos de l'installation

Installez le support de plancher sur une surface plane et solide. Veillez à ce que le support de plancher se trouve à un endroit qui ne risque pas de se déformer ou de s'incliner. Pour éviter cette situation, respectez les précautions suivantes.

- N'installez pas le support de plancher dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- N'installez pas le support de plancher dans un endroit exposé à la chaleur ou à l'humidité, ou à l'extérieur.

Remarque à propos de l'utilisation

Nettoyage

Pour maintenir le support de plancher propre, nettoyez-le de temps en temps avec un chiffon doux et sec. Les tâches tenaces peuvent être nettoyées avec un chiffon légèrement imprégné de détergent dilué. Essuyez ensuite la surface avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques tels qu'un diluant ou de l'essence car ils endommagent la surface du support de plancher.

À l'attention des détaillants Sony

Lisez attentivement les consignes de sécurité énoncées aux pages précédentes et soyez particulièrement attentifs lors de l'installation, de la maintenance, du contrôle et de la réparation de ce produit.

Le travail d'installation doit être effectué par au moins deux personnes.

L'installation de l'écran sur le support de plancher doit être effectuée par au moins deux personnes. Si nécessaire, placez une autre personne à l'arrière de l'écran afin de le soutenir. N'essayez surtout pas d'installer le support de plancher vous-même. En pareil cas, vous risqueriez un accident ou vous pourriez vous blesser. Veillez à éloigner les enfants lors de l'installation.

Faites attention à ne pas vous blesser les mains ou les doigts lors de l'installation.

Prenez garde à ne pas vous blesser les mains ou les doigts pendant l'installation de l'écran sur le support de plancher.

Installez correctement l'écran en respectant les instructions suivantes.

Serrez les vis correctement. Si l'écran n'est pas correctement installé, il risque de tomber et de provoquer des blessures.

Vérification des pièces

Nom	Quantité
Support de plancher 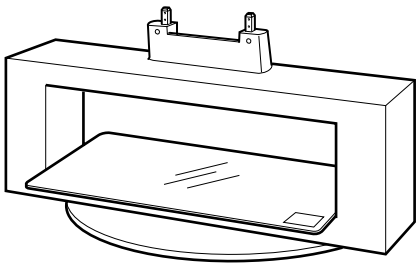	1
Vis de fixation de l'écran M5×L16	4
Ancrage 	2
Enveloppe des câbles 	1
Vis de fixation de l'enveloppe des câbles M4×L12	2

Vous devez disposer d'un tournevis cruciforme correspondant aux diverses tailles de vis utilisées pour l'assemblage.

Installation de l’écran

AVERTISSEMENT

Ne laissez pas le cordon d’alimentation CA se coincer sous les pieds du support de plancher ou sous d’autres équipements, car ceci pourrait provoquer un court-circuit ou une électrocution. Si vous trébuchez sur le cordon d’alimentation CA ou sur le câble d’interface de l’écran, le support de plancher risque de basculer et de provoquer des blessures.

Choisissez l’emplacement d’installation et posez le support de plancher sur le sol avant d’installer l’écran.

Comme l’écran est lourd, il est recommandé de choisir l’emplacement d’installation en premier lieu, puis d’y poser le support de plancher avant d’installer l’écran.

Remarque

Ne tirez pas sur le support de plancher lorsqu’il est sur le sol. Les patins en caoutchouc situés à la base du support de plancher risqueraient de s’enlever.

1 Installez l’écran sur le support de plancher.

Utilisez les orifices d’alignement des vis situés à l’arrière de l’écran comme guides. Abaissez doucement l’écran afin d’aligner les orifices des vis sur les jointures du support de plancher.

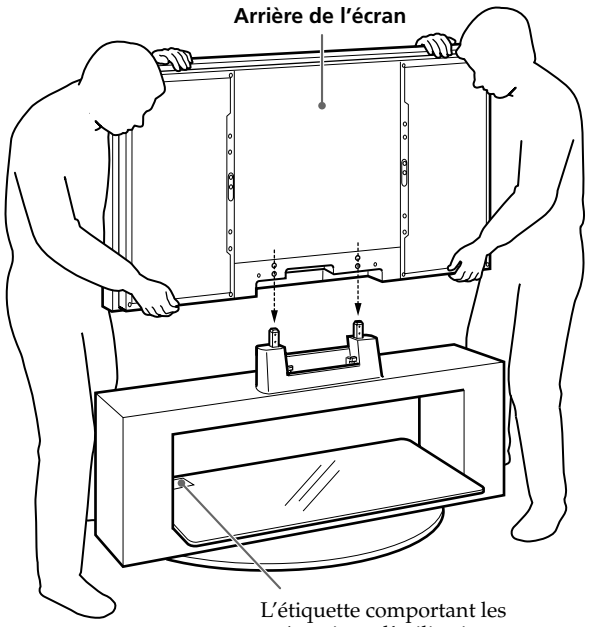

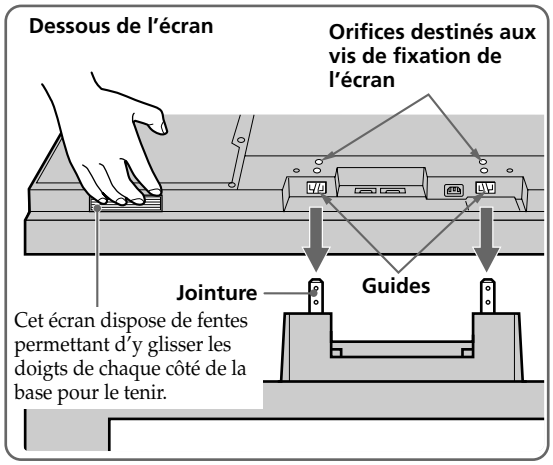
Dessous de l’écran
Orifices destinés aux vis de fixation de l’écran
Jointure
Guides
Cet écran dispose de fentes permettant d’y glisser les doigts de chaque côté de la base pour le tenir.

Conseil

Cet écran dispose de fentes permettant d’y glisser les doigts de chaque côté de la base pour le tenir. Pour installer l’écran sur le support de plancher, utilisez l’une des fentes pour supporter la base et tenez le haut avec l’autre main.

FR

2 Fixez l’écran sur le support de plancher à l’aide des quatre vis de fixation de l’écran.

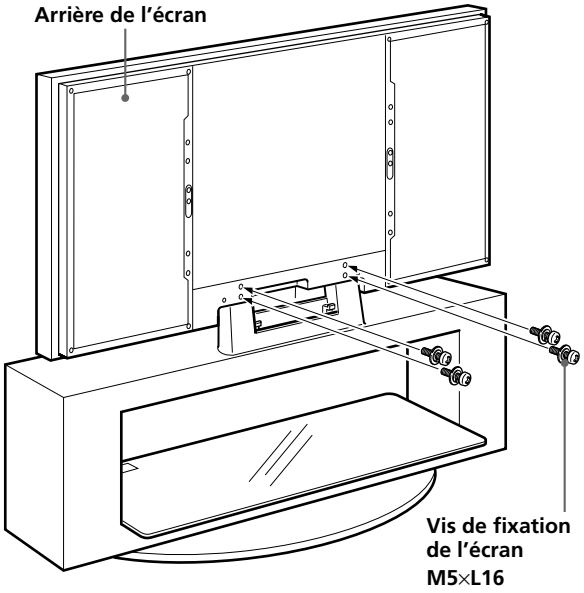

Remarque

Si vous utilisez une visseuse électrique, réglez le couple à 1,5 N·m environ.

Regroupement des câbles

1 Branchez le cordon d’alimentation CA et le câble d’interface de l’écran à l’écran.

Conseil

Consultez le Mode d’emploi fourni avec l’écran pour obtenir des détails sur le branchement du cordon d’alimentation CA et du câble d’interface de l’écran.

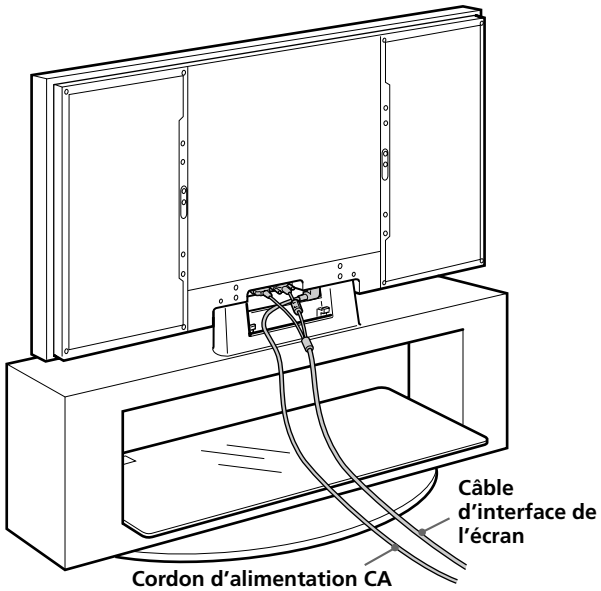

2 Regroupez le cordon d'alimentation CA et le câble d'interface de l'écran.

❶ Ne forcez pas pour tirer les câbles. Laissez du mou au niveau de l'extrémité raccordée lorsque vous passez les câbles par l'orifice central du support de plancher. (Le support de plancher est doté de deux orifices permettant le passage des câbles à gauche et à droite.)

❷ Passez les câbles par l'orifice gauche ou droit du support de plancher.

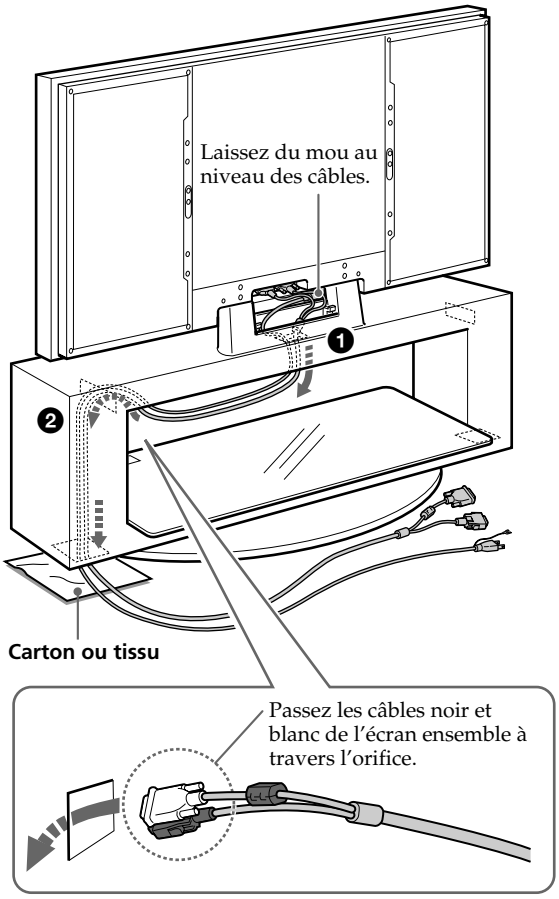
Laissez du mou au niveau des câbles.
❶
❷
Carton ou tissu
Passez les câbles noir et blanc de l'écran ensemble à travers l'orifice.

Remarque

Ne forcez pas pour tirer le câble par l'orifice car la partie métallique du connecteur pourrait érafler le sol. Pour éviter d'endommager le sol, recouvrez-le avec du carton ou un tissu fin pendant l'installation.

3 Fixez l'enveloppe des câbles.

❶ Poussez tout câble ressortant vers l'intérieur du compartiment des câbles et faites glisser l'enveloppe des câbles vers le bas jusqu'à ce que les quatre onglets de l'enveloppe des câbles s'encliquettent.

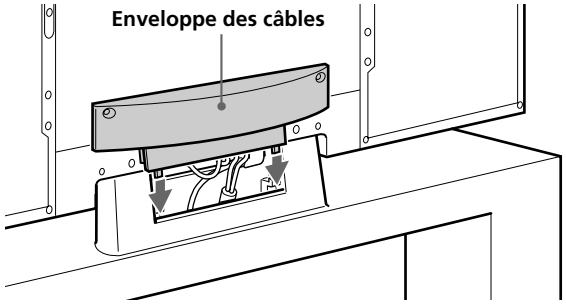

❷ Fixez l'enveloppe des câbles avec les deux vis de fixation destinées à cet effet.

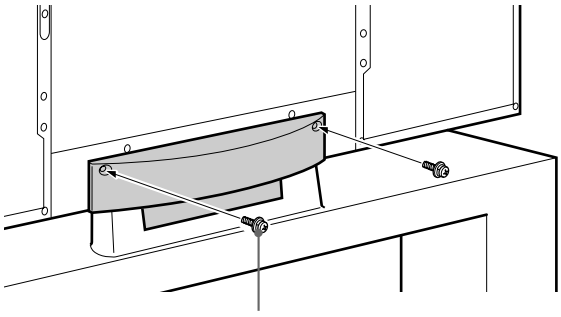

Vis de fixation de l'enveloppe des câbles M4×L12

FR

4 Utilisez les colliers de câble pour maintenir les câbles en place. Ouvrez les colliers des câbles et faites passer le cordon d'alimentation CA et le câble d'interface de l'écran comme illustré.

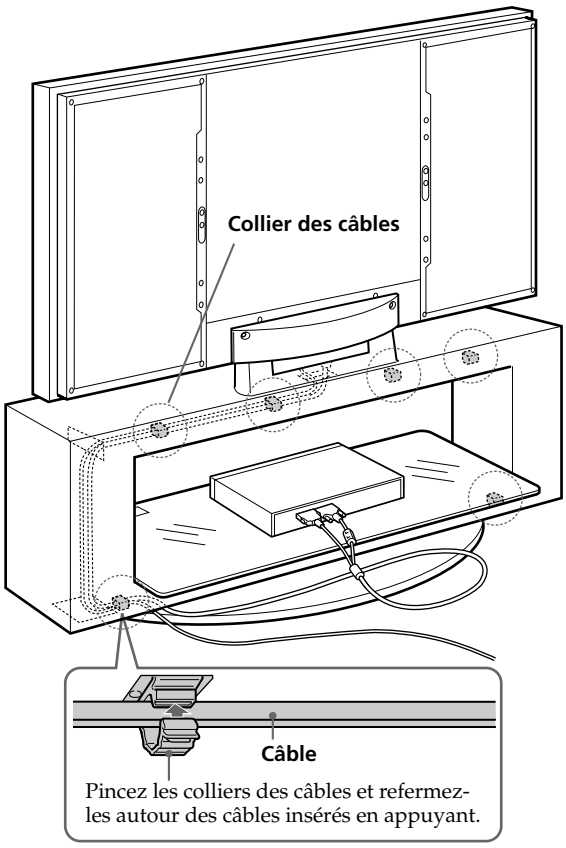

Mesures de sécurité pour éviter le basculement

AVERTISSEMENT

Prenez toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que l'écran ne bascule.
Dans le cas contraire, l'écran risque de tomber et de provoquer des blessures. Ancrez l'écran à un mur, un pilier etc., afin d'éviter qu'il ne bascule.

Préparez préalablement une chaîne ou une corde solide, ainsi qu'un support d'ancrage mural disponibles dans le commerce.

1 Fixez les fixations d'ancrage sur les deux orifices de vis libres supérieurs à l'arrière de l'écran.

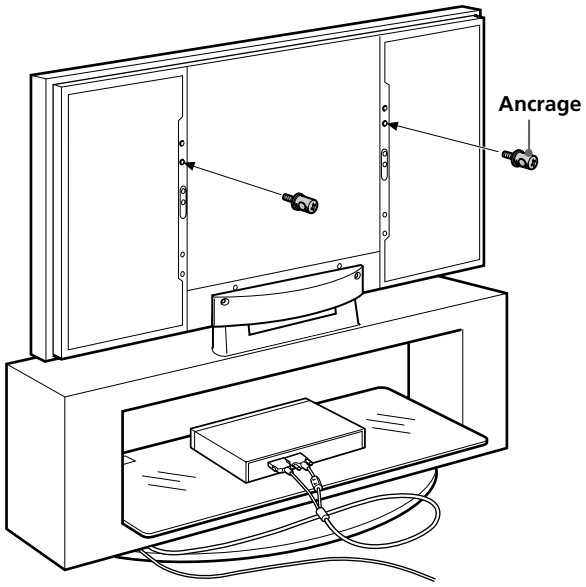

2 Fixez le support d'ancrage sur un mur ou un pilier solide.

3 Passez la corde ou la chaîne dans les deux orifices de fixation d'ancrage, puis serrez l'autre extrémité de la corde ou de la chaîne au niveau du support d'ancrage mural.

Vue latérale

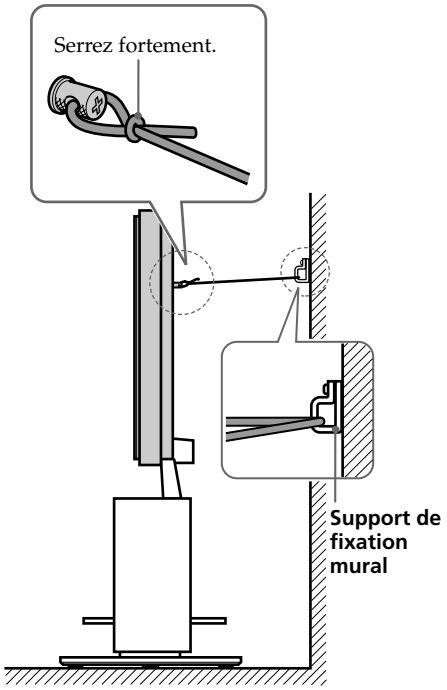

Vue du dessus

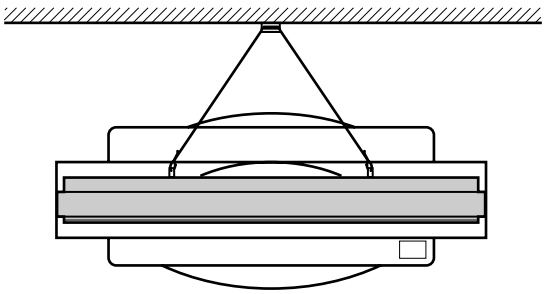

Caractéristiques techniques du support de plancher

Unité : mm (pouces)
Poids : 58 kg (127 lb 14 oz)

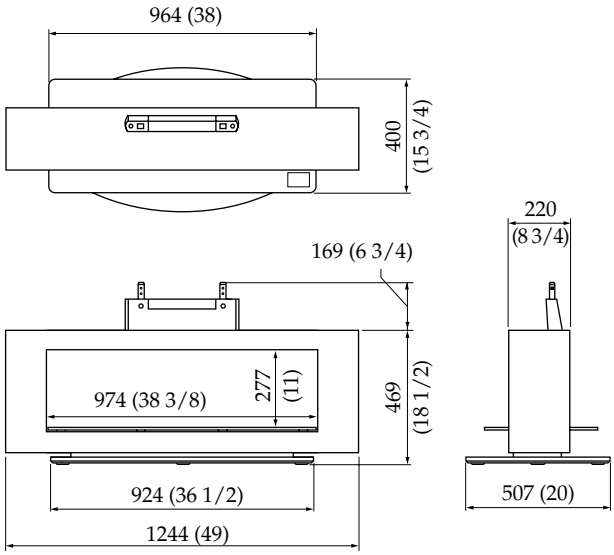

FR

Remarque sur la capacité portante

Ne placez aucun équipement dépassant le poids maximum de 50 kg (110 lb 4 oz) sur l'étagère en verre car elle risque de se briser et de causer des blessures.

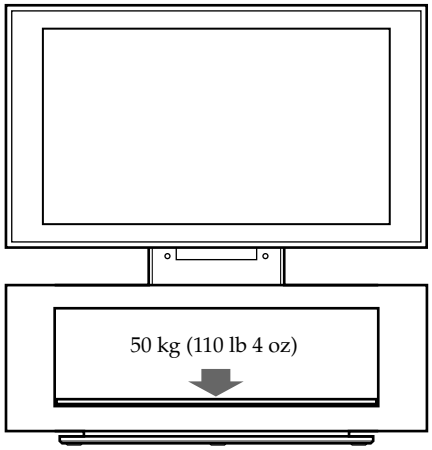

La conception et les caractéristiques techniques du produit sont sujettes à modification sans préavis.

Gracias por comprar este producto.

Información para los clientes

Únicamente representantes de servicio Sony cualificados deben instalar este producto, ya que se requieren al menos dos personas, además de cuidado, medidas de seguridad y conocimientos técnicos especiales.

ADVERTENCIA

Si no se siguen las medidas de seguridad o el producto se utiliza incorrectamente, pueden provocarse lesiones graves o incendios.

Este manual de instrucciones muestra la manera correcta de manipular el producto, así como precauciones importantes necesarias para evitar accidentes. Lea este manual atentamente y utilice el producto correctamente. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

ES

Información para los distribuidores de Sony

La instalación de un monitor requiere al menos dos personas, además de cuidado y conocimientos técnicos especiales. Al instalar un monitor, consulte detenidamente este manual. Sony no se responsabiliza de los accidentes o daños que se produzcan debido a la instalación o manejo incorrectos. Explique al cliente que debe conservar este manual para consultarlo en el futuro.

Recomendamos instalar el soporte de piso a poca distancia de la pared.

Sobre la seguridad

Los productos Sony se diseñaron pensando en la seguridad. Sin embargo, si los productos se utilizan incorrectamente, pueden provocar situaciones peligrosas como un incendio, una descarga eléctrica, que el producto vuelque o que se caiga. Para evitar tales accidentes, asegúrese de cumplir las precauciones de seguridad.

Información para los clientes

ADVERTENCIA

Si no se tienen en cuenta las precauciones siguientes, pueden provocarse lesiones graves o incluso la muerte a raíz de un incendio, una descarga eléctrica o tras volcar o caerse el producto.

Únicamente representantes de servicio Sony cualificados deben instalar este producto.

La instalación por parte de personas no cualificadas podría ocasionar lesiones graves debido al peso del monitor y del soporte.

No se apoye en el soporte ni se agarre a él.

Podría volcarse y provocar lesiones.

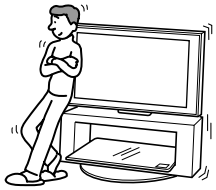

Tome las debidas precauciones para evitar que el monitor se vuelque.

De lo contrario, el monitor podría volcarse y provocar daños personales. Fije el monitor a una pared, un pilar, etc. para evitar que esto suceda.

Asegúrese de instalar el soporte en un piso sólido y nivelado.

No instale el soporte de piso de modo que se incline en cualquier dirección. De lo contrario, el soporte de piso podría volcarse o el monitor podría caerse y provocar daños personales.
Si instala el soporte en una superficie blanda, como un tapete o una alfombra, cubra primero dicha zona con un panel.

No utilice un soporte dañado.

No utilice el soporte de piso si presenta fisuras. El cristal podría romperse y provocar lesiones.

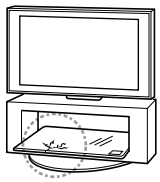

Soporte con fisuras

No se apoye en el monitor ni se agarre a él cuando esté instalado en el soporte de piso.

El soporte de piso podría volcarse o el monitor podría caerse y provocar lesiones graves o la muerte.

No se suba al soporte ni permita que los niños se coloquen entre la repisa y el soporte.

Si los niños se suben al soporte o se colocan entre la repisa y el soporte, el cristal podría romperse, el soporte podría volcar o el monitor podría caerse, provocando lesiones graves o incluso la muerte.

No obstruya los orificios de ventilación del monitor.

Si cubre los orificios de ventilación (con un paño, etc.), el monitor podría sobrecalentarse y provocar un incendio.

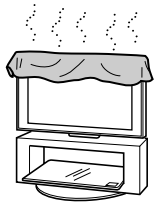

No mueva el soporte con el monitor instalado o con equipos conectados.

Si mueve el soporte con el monitor instalado, podría dañarse la espalda, o bien el soporte podría volcarse y provocarle lesiones graves. Además, podría caerse el equipo conectado y romper el cristal o provocar otros daños materiales.

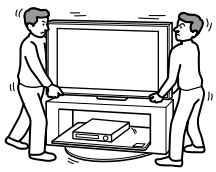

Notas sobre el manejo del soporte

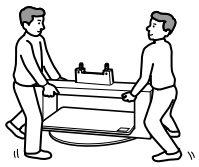

El manejo forzado del soporte podría ocasionar lesiones graves. Retire el monitor y el equipo conectado antes de manejar el soporte y siga las recomendaciones siguientes.

- Asegúrese de que al menos dos personas manejan el soporte.
- No se agarre a la parte de cristal.
- Tenga cuidado de no pillarse las manos o los pies.

Evite que el cable de alimentación de ca o el cable de interfaz del monitor queden aplastados.

Evite que el cable de alimentación de ca o el cable de interfaz del monitor queden aplastados al instalar el monitor en el soporte de piso. Si alguno de estos cables resultara dañado, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

No se suba al soporte.

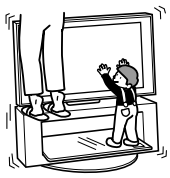

Podría caerse, o bien romper el cristal y provocar lesiones.

Evite tropezar con el cable de alimentación de ca o el cable de interfaz del monitor.

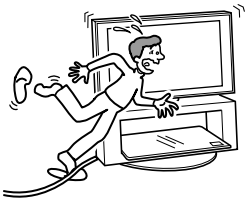

Podría tropezar o el soporte podría volcarse y provocar lesiones. Junte los cables tal como indica el manual de instrucciones para evitar tropezar con ellos.

No desmonte ni modifique el soporte.

No retire el tornillo que fija la repisa de cristal ni quite el cristal. El equipo conectado podría caerse, o el cristal podría romperse y provocar daños personales o materiales.

PRECAUCIÓN

Si no se tienen en cuenta las precauciones siguientes, pueden provocarse daños personales o materiales.

No instale equipos que no sean el producto especificado.

Este soporte se diseñó para utilizarse únicamente con el producto especificado. Si instala equipos que no sean los especificados, pueden caerse o dañarse y provocar lesiones.

Asegúrese de fijar bien el monitor.

Utilice los tornillos suministrados para fijar el monitor al soporte de piso. Si no instala el monitor correctamente, éste podría caerse o el soporte podría volcarse y provocar lesiones.

No aplique peso al cristal ni lo someta a golpes.

No aplique tensión en el cristal al instalar el monitor. No golpee el cristal con objetos duros como un destornillador, etc., ya que podría romperse y provocar lesiones.

No someta el cristal a golpes fuertes.

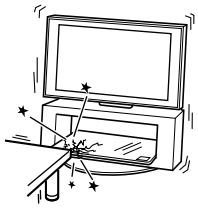

Aunque este soporte está construido con vidrio endurecido, debe tenerse cuidado. Si el cristal se rompe, los fragmentos pueden provocar lesiones. Para evitar esta situación, tome las precauciones que se indican a continuación.

- No golpee el cristal ni deje caer objetos que puedan romperlo. Evite los impactos fuertes.
- No raye ni presione el cristal con objetos puntiagudos.
- Evite que objetos contundentes, como una aspiradora, golpeen los bordes del cristal.

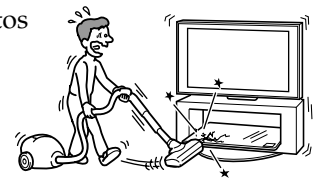

Notas sobre la instalación

Instale el soporte sobre un piso sólido y nivelado. Asegúrese de instalar el soporte en un lugar en el que no pueda deformarse ni inclinarse. Para ello, respete las precauciones siguientes.

- No instale el soporte en un lugar expuesto a la luz solar directa ni cerca de un calefactor.
- No instale el soporte en un lugar caluroso o húmedo, ni al aire libre.

ES

Nota sobre el uso

Limpieza

Para mantener el soporte limpio, utilice un paño suave y seco. Las manchas resistentes pueden eliminarse con un paño ligeramente humedecido con detergente diluido. A continuación, seque la zona con un paño suave y seco. No utilice productos químicos, como disolventes o bencina, ya que pueden dañar el acabado del soporte.

Glosario de terminología

Texto en el manual	**Español**
Floor Stand for QUALIA 005	Soporte de piso para QUALIA 005

Información para los distribuidores de Sony

Procure leer detenidamente las precauciones de seguridad descritas en las páginas anteriores y poner especial atención a la seguridad durante las tareas de instalación, mantenimiento, comprobación y reparación del producto.

Asegúrese de que al menos dos o más personas realizan el trabajo de instalación.

Asegúrese de que al menos dos o más personas instalan el monitor en el soporte de piso. Si fuera necesario, haga que otra persona sostenga la parte posterior del monitor. No intente instalar el soporte usted mismo. De lo contrario, podría provocar un accidente o lesionarse. Durante la instalación, procure mantener alejados a los niños.

Tenga cuidado de no lastimarse las manos o los dedos durante la instalación.

Tenga cuidado de no lastimarse las manos o los dedos al instalar el monitor en el soporte de piso.

Asegúrese de seguir las instrucciones para instalar firmemente el monitor.

Apriete firmemente los tornillos. Si no instala firmemente el monitor, éste podría caerse y provocar lesiones.

Comprobación de las piezas

Nombre	Cantidad
Soporte de piso 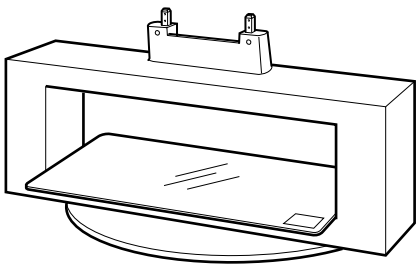	1
Tornillo de fijación del monitor M5×L16	4
Aditamento de fijación	2
Cubierta de cables 	1
Tornillo de fijación de la cubierta de cables M4×L12	2

Asegúrese de tener a mano destornilladores Phillips del tamaño adecuado para los distintos tipos de tornillos necesarios para la instalación.

Instalación del monitor

ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación de ca queda aplastado bajo el soporte o entre otros equipos, podría producirse un cortocircuito o una descarga eléctrica.
Si tropieza con el cable de alimentación de ca o con el cable de interfaz del monitor, el soporte puede volcarse y provocar lesiones.

Elija la ubicación de instalación y coloque el soporte en el piso antes de instalar el monitor.

Debido al peso del monitor, es recomendable que elija primero la ubicación de la instalación y que coloque el soporte en el piso antes de instalar el monitor.

Nota

No arrastre el soporte de piso cuando esté en el piso. De lo contrario, podrían desprenderse las almohadillas de goma de la base del soporte de piso.

1 Ajuste el monitor al soporte de piso.

Utilice los orificios de alineación de los tornillos de la parte posterior del monitor como guías. Baje suavemente el monitor para alinear los orificios de los tornillos por encima de las juntas del soporte de piso.

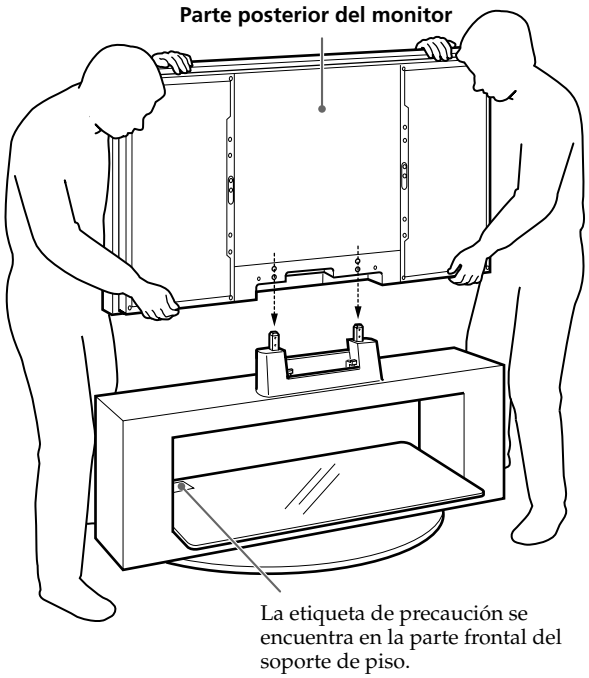

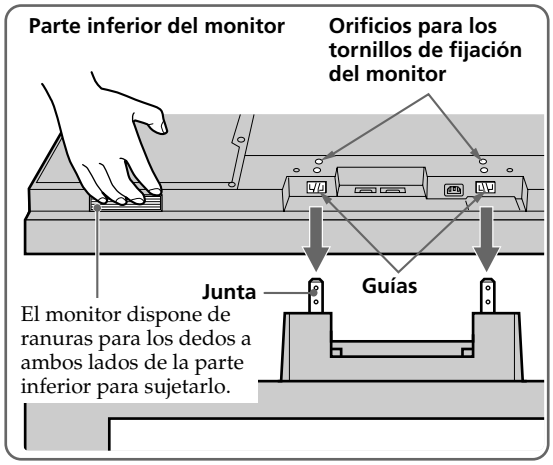
Parte inferior del monitor
Orificios para los tornillos de fijación del monitor
Junta
Guías
El monitor dispone de ranuras para los dedos a ambos lados de la parte inferior para sujetarlo.

Sugerencia

Existen ranuras para los dedos situadas a ambos lados de la parte inferior del monitor para sujetarlo. Cuando ajuste el monitor al soporte, utilice las ranuras para sujetar la parte inferior y sostenga la superior con la otra mano.

ES

2 Utilice los cuatro tornillos de fijación para ajustar el monitor al soporte de piso.

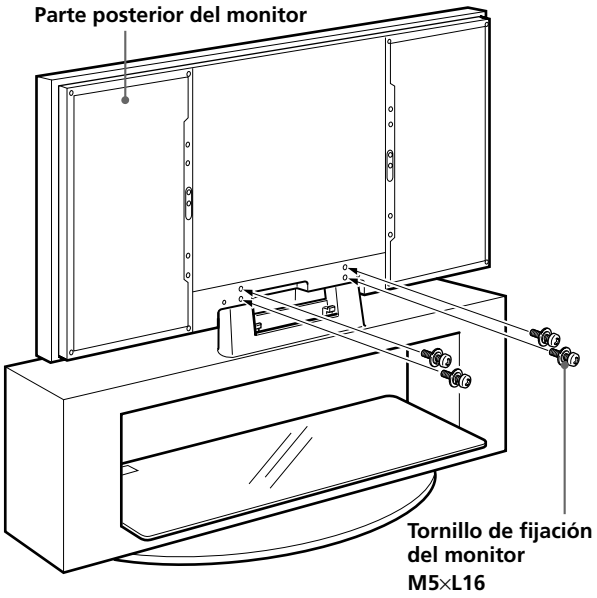

Nota

Al utilizar el destornillador eléctrico, establezca el ajuste de par en 1,5 N·m aproximadamente.

Agrupación de los cables

1 Conecte el cable de alimentación de ca y el cable de interfaz del monitor al monitor.

Sugerencia

Para obtener información detallada acerca de la conexión del cable de alimentación y del cable de interfaz del monitor, consulte el manual de instrucciones suministrado con el monitor.

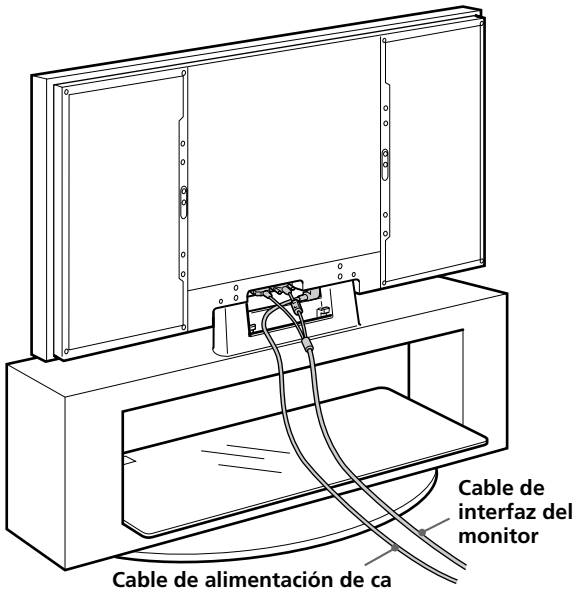

2 Junte el cable de alimentación de ca y el cable de interfaz del monitor.

❶ No fuerce los cables al tirar de ellos. Deje holgado el extremo conectado al pasar los cables por el orificio central del soporte. (El soporte dispone de dos orificios para pasar los cables a los lados izquierdo y derecho.)

❷ Pase los cables por el orificio del lado izquierdo o del derecho del soporte.

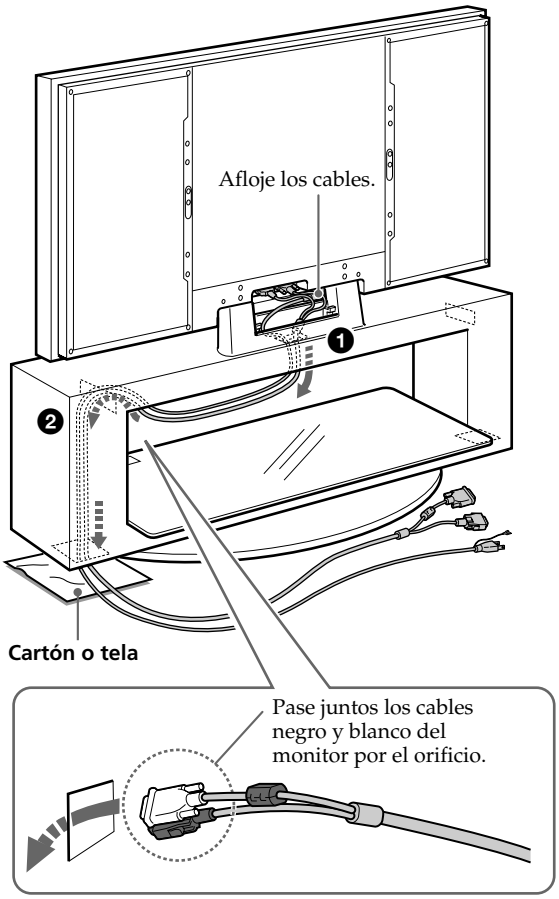

Nota

No fuerce el cable al pasarlo a través del orificio, ya que la parte metálica del conector podría rayar el piso. Para evitar dañar el piso, cúbralo con un cartón o una tela durante la instalación.

3 Ajuste la cubierta de cables.

❶ Introduzca los cables que sobresalgan en el compartimiento para cables y deslice la cubierta de cables hasta que las cuatro lengüetas de la cubierta de cables queden firmemente cerradas.

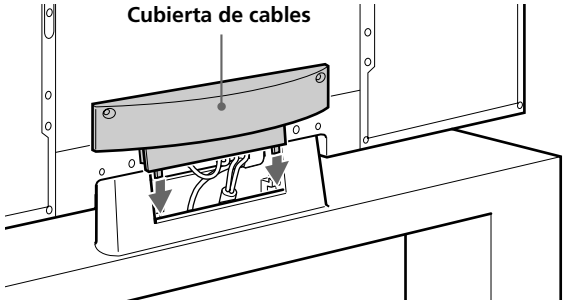

❷ Fije la cubierta de cables con sus dos tornillos.

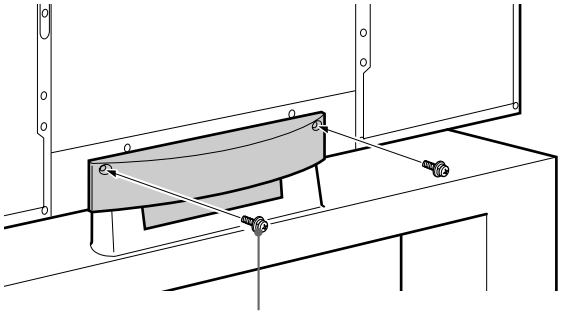

Tornillo de fijación de la cubierta de cables M4×L12

ES

4 Utilice las abrazaderas de cable para evitar que los cables se muevan. Abra las abrazaderas y pase el cable de alimentación de ca y el cable de interfaz del monitor como se muestra a continuación.

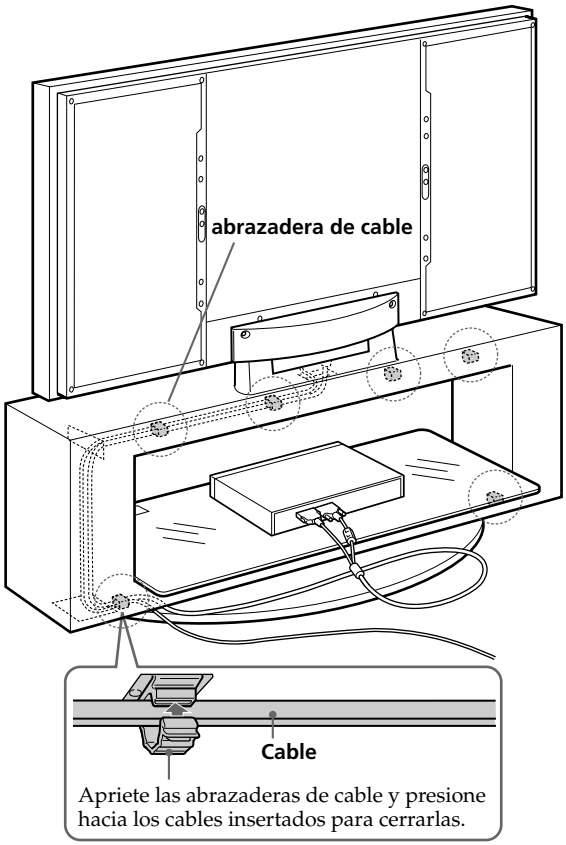

Apriete las abrazaderas de cable y presione hacia los cables insertados para cerrarlas.

Medidas de seguridad para evitar el vuelco

ADVERTENCIA

Asegúrese de tomar las medidas adecuadas para evitar que el monitor se vuelque.
De lo contrario, el monitor podría volcarse y provocar lesiones. Fije el monitor a una pared, pilar, etc. para evitar que se vuelque.

Tenga preparados de antemano una cuerda resistente o una cadena y una ménsula de anclaje para pared disponibles en el mercado.

1 Ajuste los dos aditamentos de fijación a los dos orificios de tornillos superiores que quedan libres de la parte posterior del monitor.

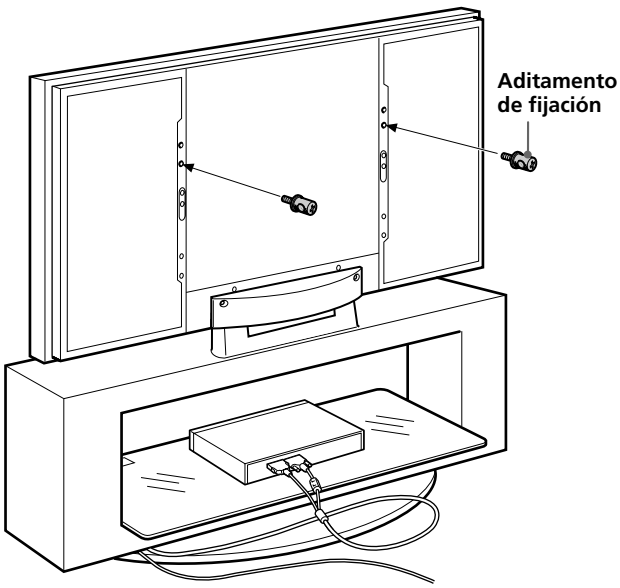

2 Fije la ménsula de anclaje para pared a una pared o a un pilar sólidos.

3 Haga pasar la cuerda o la cadena por los dos orificios de los aditamentos de fijación y tense el otro extremo de la cuerda o cadena a la ménsula de anclaje para pared.

Vista lateral

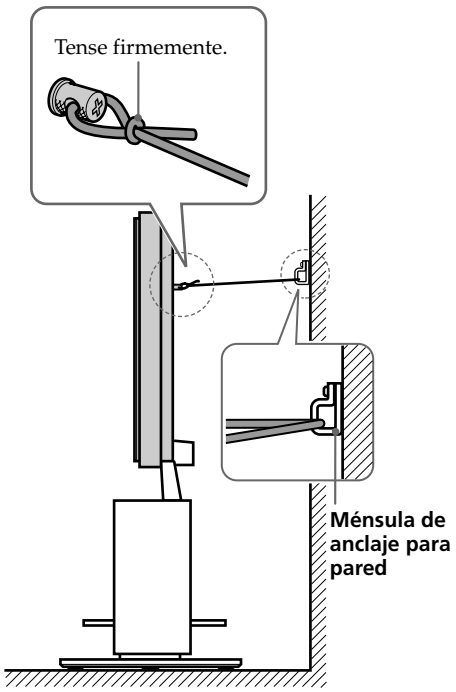

Vista superior

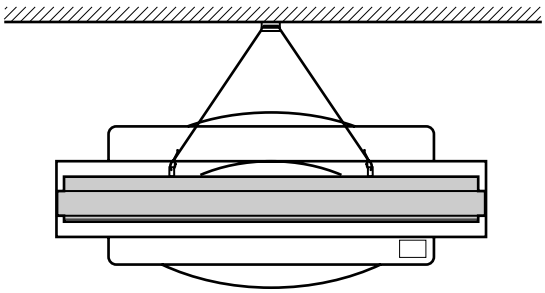

Especificaciones del soporte

Unidad: mm
Peso: 58 kg

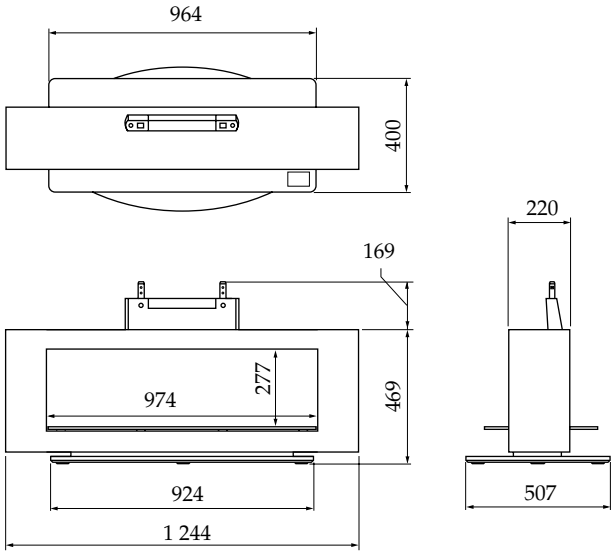

Nota sobre la capacidad de carga

No coloque equipos que excedan el peso máximo de 50 kg en el estante de cristal, ya que éste podría romperse y provocar lesiones.

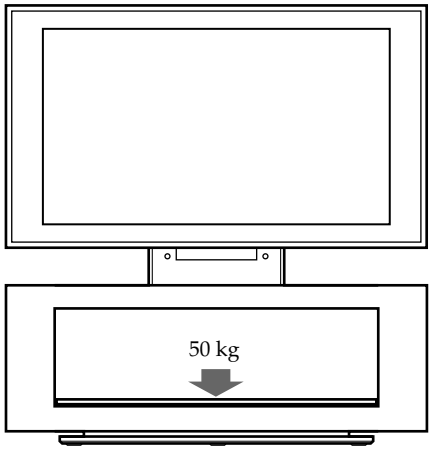

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

ES

SONY

Printed on 100% recycled paper.

2005 © Sony Corporation Printed in Japan
"SONY" is a registered trademark of Sony Corporation.
"QUALIA" and "QUALIA" logotype are trademarks of Sony Corporation.

2541810110

2-541-810-**11** (2)